



## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



TRIMLESS TOOL

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nom                                | SHOT LIGHT S FLEX FLOOD 3000K NT                            |
| Référence                          | A4770111NT  |
| Couleur                            | Noir Texturé  |
| RAL                                | 9005  |
| Catégorie                          | CEILING RECESSED  |
| Type                               | LED   |
| Flux lumineux brut                 | 670 lm  |
| Température de couleur             | 3000 K  |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90  |
| Puissance                          | 6 W   |
| Courant                            | 500 mA  |
| Efficacité                         | 112 lm/W  |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h  |
| Efficacité lumineuse               | 84%   |
| Angle du faisceau lumineux         | 40°   |
| Driver                             | Inclus - Connecté   |
| Valeurs de puissance du système    | 7,32 W  |
| Tension                            | 220V/240V   |
| Fréquence                          | 50/60 Hz  |
| Variation d'intensité              | Non Dim   |
| Classe d'isolation électrique      | <input type="checkbox"/>                                    |
| Étanchéité                         | IP20  |
| Contrôle sans fil                  | Veuillez consulter  |
| Alimentation d'urgence             | Veuillez consulter  |
| Dimensions d'encastrement          | Ø79 mm  |
| Angle de basculement               | 90°   |
| Angle de rotation                  | 360°  |
| Poids                              | 685 g   |
| Poids avec emballage               | 815 g   |
| Dimensions de l'emballage          | 206 x 144 x 110 mm  |
| Unités par emballage               | 1   |
| Matériaux                          | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES




La polyvalence comme objectif. Shot Light Flex réunit deux fonctions antérieurement séparées en un unique objet d'éclairage : un luminaire encastré avec un corps amovible et orientable. De cette manière, il argumente et résout un éclairage général et un éclairage d'accentuation. Grâce à sa liberté de mouvement et ces deux degrés d'ouverture la lumière s'adapte aux objets qui composent les espaces.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

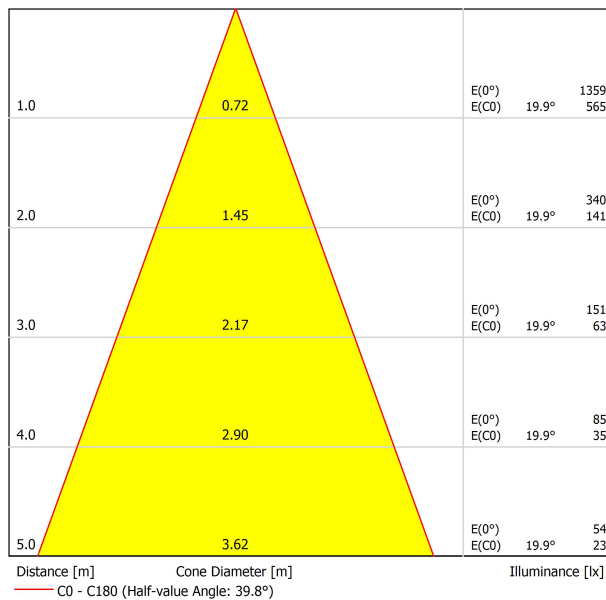



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)

## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D79 X D86 MM</b> |
| Reference | A478-00-04                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

